

# GERMSTAR SENZOROS ADAGOLÓ ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

**Kérjük, az első összeszerelés előtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót.**


Az adagoló felszerelése előtt javasoljuk, hogy a gömb alsó részén található adagolási skálán 0,7 – 5 ml, válassza ki az Ön alkalmazási területének megfelelő adagolási mennyiséget. Ezt a gömb alján lévő narancssárga műanyag mutató elfordításával teheti meg. A műanyag mutató elfordításánál ügyeljünk arra, hogy ne feszegessük, könnyedén fordítsuk el!

**Megjegyzés:** Az adagoló rendeltetésszerű használatára két év garanciát vállalunk. **Nem vállalunk garanciát**, az adagoló gömb alján található narancssárga műanyag mutató letörésére, továbbá az embermagas talpas állvány tetején található műanyag rögzítőre, amellyel a tájékoztató táblát lehet az állványhoz rögzíteni.



## 1. Lépés

Helyezze az adagoló alsó félgömb formájú részét a falhoz. Győződjön meg a megfelelő magasságról. (Amennyiben állványra helyezi az adagolót, győződjön meg róla, hogy az illesztés tökéletes és az adagoló nem mozog az állványon).

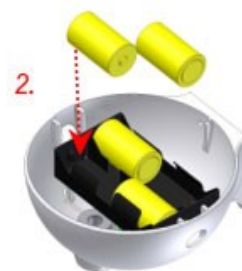


## 2. Lépés

Helyezze be a 4 db D-típusú elemet a pozitív és negatív jeleknek megfelelően a félgömb alsó részébe, az elemeknek kialakított helyre. Ha jól helyezte be az elemeket, a gömb elején található szenzor zölden világít.



## 3. Lépés

A képen ábrázolt helyen, az alsó félgömb fal felőli oldalán kialakított nyíláson keresztül csavarozza be a biztonsági csavart, amíg az adagoló rögzített állapotba nem kerül.

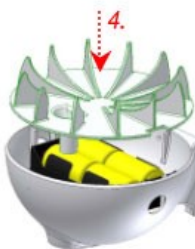

## 4. Lépés


A falra rögzített alsó félgömbre helyezze rá a műanyag fedőlapot, úgy, hogy a tüskék felfelé mutassanak. A lapnak tökéletesen kell illeszkedni, nem mozoghat.

# GERMSTAR SENZOROS ADAGOLÓ ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ




## 5. Lépés

Helyezzük be a zacskót az adagolóba. Ügyeljen arra, hogy az adagoló szelep a lyukhoz kerüljön!

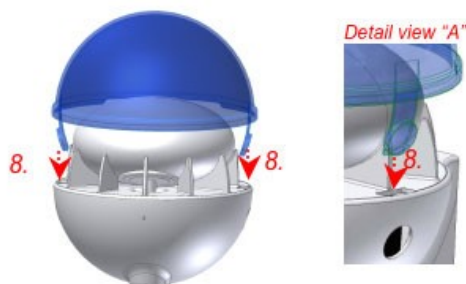


## 6. Lépés

Miután a zacskó a helyére került, illessze a gömb felső részét az alsó részéhez! A két oldalon található műanyag rögzítőket helyezze a kialakított nyílásba!

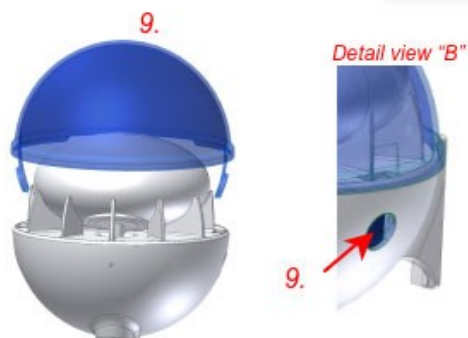

## 7. Lépés

Amint a rögzítők a megfelelő helyre kerültek, nyomja meg a gömb tetejét és ezzel az illesztés befejeződött. A behelyezett utántöltő zacskó alján található piros műanyag pöcköt törje le, ezzel aktiválja a zacskót.

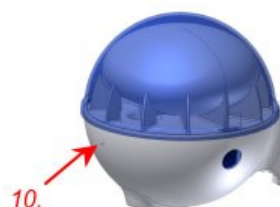

## 8. Lépés

Az adagoló készen áll a használatra! Használat során helyezze tenyerét 5cm-rel az adagoló alá. Egy kézzel illetve két kézzel is használható. Adagolás közben a led zölden világít.

Amennyiben további kérdése van, hívja a Germstar információs vonalat a 06/21-202-8574-es telefonszámon illetve a 06-70-298-2232-es mobilszámot.

## Figyelmeztetés:

Az adagolót gyerekek kizárólag szülői felügyelet mellett és előzetes felvilágosítást követően használhatják! A szenzor nem különbözteti meg az emberi kezet más mozgó felülettől, ezért megfelelő magasságban kell elhelyezni a falon. **Olyan környezetben, ahol az adagolót gyerekek is használhatják, minden esetben csak fali állvánnyal együtt szabad felhelyezni a falra.** A fali állvány célja, hogy megakadályozza azt, hogy a gyermek az adagoló alá hajoljon.

**Utántöltő rendelés:** Germstar Kft: [sales@germstar.hu](mailto:sales@germstar.hu) email címre kérjük küldeni illetve a szerződött viszonteladó partnereinken keresztül lehet utántöltőt rendelni - minden esetben ott, ahol a készüléket vásárolta! Utántöltő csomagolás: 6 db / karton illetve 2 db / karton.

Germstar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1115 Budapest, Bartók Béla út 105 – 113.  
Email: [sales@germstar.hu](mailto:sales@germstar.hu) Értékesítés: 06/70-298-2232 Adószám: 14547599-2-42